

# Wall Mounted Air-Conditioning Unit Επιτοίχια Μονάδα Κλιματισμού

MODELS: NOBI-09WFI/NOBO-09  
NOBI-12WFI/NOBO-12  
NOBI-18WFI/NOBO-18  
NOBI-24WFI/NOBO-24

Remote Controller

## User's Manual

Τηλεχειριστήριο

## Εγχειρίδιο Χρήσης

# NOBU

English/Ελληνικά

For correct use of this unit, please read this manual carefully and keep it for future reference.

Για τη σωστή χρήση της μονάδας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για αναφορά στο μέλλον.



# CONTENTS

- Precautions** ----- 1
- Buttons Description**----- 2
- Usage for Mode** ----- 8
  - Auto operation mode ----- 8
  - Cool/Heat operation mode ----- 8
  - Fan operation mode ----- 8
  - Dry operation mode ----- 9
- Usage** ----- 9
  - Fix batteries** ----- 9


# Precautions

- Before first time use of the remote controller, install the batteries and ensure the “+” and “-” poles are correctly positioned.
- Ensure the remote controller is pointed to the signal receiving window and that there is no obstruction between them, the distance is 8m at the maximum.
- Do not let the remote controller drop or fling it at will. Do not let any liquid in the remote controller. Do not expose the remote controller directly to the sunlight or excessive heat.
- If the remote controller does not function normally, remove the batteries for 30 seconds before reinstall them. If that doesn't work, replace the batteries.
- When replacing the batteries, do not mix the new batteries with old ones or mix batteries of different types, which could cause failure of the remote controller.
- If the remote controller is not to be used for a long period of time, remove the batteries first, lest the leakage from them may damage the remote controller.
- Properly dispose the discarded batteries.

## **Note:**

- 1. This is an universal remote controller which provide all the function buttons. Please understand that some of the buttons may not function, depending on the specific air conditioner you have purchased. (If a specific function is not available on the air conditioner, pressing the corresponding button will simply have no respond.)**
- 2. HEAT and ELE.H functions are not available for cool only models, thus these two buttons do not work correspondingly.**

# Buttons Description

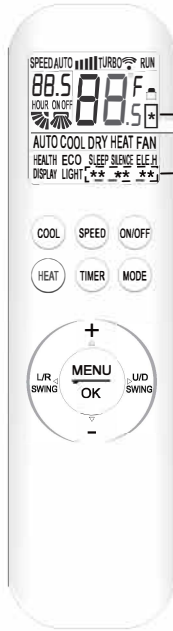

- **Type: A**  
shown as %
- **Type: B**  
shown as

- **Type: A**  
shown as COSY HUMI iCLEAN
- **Type: B**  
shown as I-FEEL Anti-F iCLEAN

**Note:**  
**1.** There are two different display types of remote control ( type A and type B ) , whichever is the actual type.  
**2.** The remote controller display all symbols during power-on, other time only display symbols corresponding to current operation.

## 1. ON/OFF Button

- \* Press this button to turn on/off the unit.
- \* This will clear the existing timer and sleep settings.

## 2. MODE Button

- \* Press this button, you can select operation mode as follows:

→AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN

**Note:** Heat mode is not available for cool only units.  
 Please read the Usage for Mode for a detailed description.

## 3. TIMER Button

- \* With the unit on, press this button to set off timer or with it off to set on timer.
- \* Press this button once, the “ON(OFF)” will flash. Press “ + ” or “ - ” to set the number of hours in which the unit will be turned on/off, with an interval of 0.5 hour, and a range of 0.5-24 hours.
- \* Press it again to confirm the setting, the “ON (OFF)” will stop flashing.

# Buttons Description

- \* If the "TIMER" button is not pressed within 10 seconds after the "ON (OFF)" start flashing, the timer setting will be exited.
- \* If a timer setting is confirmed, press this button again will cancel it.

## 4. HEAT Button


- \* Press this button to enter "HEAT" mode.

## 5. COOL Button

- \* Press this button to enter "COOL" mode.

## 6. SPEED Button

- \* Press this button, you can select fan speed as follows:



**Note: Auto air speed is not available in fan mode.  
Turbo air speed is not available in auto mode.  
This button is invalid in dry mode.**

## 7. + & - Button

- \* Each time the " + " is pressed, the temperature setting will increase by 1°C(1°F) and each time the " - " is pressed, it will decrease by 1°C(1°F).
- \* The temperature setting range: 16°C (60°F) ~ 32°C(90°F).

**Note: The temperature cannot be set in auto or fan mode.**

## 8. MENU & OK Button

- \* Press the "MENU" button to enter the function selection mode. Then press  $\Delta$  (+),  $\nabla$ (-),  $\triangleleft$  (L/R SWING) and  $\triangleright$ (U/D SWING) to choose the function which you want. After, press the "OK" button, turn on this function.
- \* In function selection mode, press  $\Delta$  (+),  $\nabla$ (-),  $\triangleleft$  (L/R SWING) and  $\triangleright$  (U/D SWING), the character in LCD will be flashing if the function can be selected.

## 9. L/R SWING Button

- \* Press this button to activate left/right swing and press it again to turn off the swing function.

## 10. U/D SWING Button

- \* Press this button to activate up/down swing and press it again to turn off the swing function.

# Buttons Description

## Note:

- \* When the unit is on, press the “U/D SWING” button and hold for 3 seconds, the button will shift to be the functional button of “Rated swinging”, and then press the “U/D SWING” button to select the positions of Rated swinging.
- \* Only by pressing the “U/D SWING” button again and hold for 3 seconds or reinstall the battery of the remote control, can the “U/D SWING” button resume its original function. The power on/off button of the remote control can not enable the exit of the “Rated swinging” function.

## 11. HEALTH

- \* When the unit is on, press the “MENU” button ,then press  $\Delta$  (+),  $\nabla$  (-),  $\triangleleft$  (L/R SWING) and  $\triangleright$  (U/D SWING) to choose “HEALTH” character, when the “HEALTH” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the “HEALTH” character, which will activate (deactivate) the health function.

## 12. ECO

- \* In the cooling mode, the variable frequency air-conditioner will enter the ECO mode, which consumes the least electricity, and exit it automatically 8 hours after.
- \* The ECO mode is not available on the fixed frequency air conditioner.
- \* Changing modes or turning off the remote controller will automatically cancel the ECO function.
- \* In the cooling mode, press the “MENU” button, then press  $\Delta$  (+),  $\nabla$  (-),  $\triangleleft$  (L/R SWING) and  $\triangleright$  (U/D SWING) to choose the “ECO” character, when the “ECO” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the “ECO” character , which will activate (deactivate) the ECO function.

**Note:** The electricity consumption is affected by the ambient temperature and the house structure etc., and when the ambient temperature is high or the house has a large area, be cautious to use the ECO mode.

## 13. SLEEP

- \* When the unit is on, press the “MENU” button, then press  $\Delta$  (+),  $\nabla$  (-) ,  $\triangleleft$  (L/R SWING) and  $\triangleright$  (U/D SWING) to choose the “SLEEP” character, when the “SLEEP” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight ) the “SLEEP” character , which will activate (deactivate) the function of sleep mode.

# Buttons Description

- \* The unit will exit SLEEP mode after 10 hours of continuous operation and restore to the previous status.

**Note:** The sleep function cannot be activated in fan or auto mode.

In the sleep mode, the screen of the air-conditioner is off.

## 14. SILENCE

- \* When the unit is on, press the "MENU" button, then press  $\Delta(+)$ ,  $\nabla(-)$ ,  $\triangleleft$  (L/R SWING) and  $\triangleright$  (U/D SWING) to choose the "SILENCE" character, when the "SILENCE" character will blink, and press the "OK" button to highlight (not highlight) the "SILENCE" character, which will activate (deactivate) the function of silent wind.

## 15. ELE.H

- \* When the unit is on, press the "MENU" button, then press  $\Delta(+)$ ,  $\nabla(-)$ ,  $\triangleleft$  (L/R SWING) and  $\triangleright$  (U/D SWING) to choose the "ELE.H" character, when the "ELE.H" character blinks, and press the "OK" button to highlight (not highlight) the "ELE.H" character, which will activate (deactivate) the function of auxiliary heating.
- \* The unit will activate the auxiliary heating function automatically according to the ambient temperature, so as to accelerate the heating.
- \* This button is disabled on some models.

## 16.DISPLAY

- \* Press the "MENU" button, then press  $\Delta(+)$ ,  $\nabla(-)$ ,  $\triangleleft$  (L/R SWING) and  $\triangleright$  (U/D SWING) to choose the "DISPLAY" character, when the character "DISPLAY" will blink, and press the "OK" button to activate (deactivate) the function of screen display.

## 17.LIGHT

- \* The unit will activate or deactivate automatically the function of display on the air-conditioner screen according to the indoor ambient brightness.
- \* When the unit is on, press the "MENU" button, then press  $\Delta(+)$ ,  $\nabla(-)$ ,  $\triangleleft$  (L/R SWING) and  $\triangleright$  (U/D SWING) to choose the "LIGHT" character, when the "LIGHT" character will blink, and press the "OK" button to highlight (not highlight) the character "LIGHT", which will activate (deactivate) the function of light sensing.

# Buttons Description

## 18. COSY (Only Type A)

- \* When the air-conditioner is on under the modes of cooling, press the “MENU” button, then press  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$  and  $\triangleright$  to choose the “COSY” character, when the “COSY” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the character “COSY”, which will activate (deactivate) the function of cleaning.
- \* When the “COSY” function is on, the fan speed is auto and it will cancel the swinging function.  
When the “COSY” function is on, these operations that turn off the unit, change the mode, and set SLEEP, fan speed, swinging function will automatically exit the “COSY” function, then restore to the previous status.

## 19. HUMI (Only Type A)


- \* Press the “MENU” button, then press  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$  and  $\triangleright$  to choose the “HUMI” character, when the “HUMI” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the “HUMI” character, which will activate (deactivate) the humidifying function.

**Note:** The humidifying function is not available under the dry mode.

## 20. iCLEAN

- \* The unit will clean automatically the dusts on the evaporator and dry or blow-dry the moisture.
- \* When the air-conditioner is off, press the “MENU” button, then press  $\Delta$  (+),  $\nabla$  (-),  $\triangleleft$  (L/R SWING) and  $\triangleright$  (U/D SWING) to choose the “iCLEAN” character, when the “iCLEAN” character will blink, and press the “OK” button to highlight (not highlight) the character “iCLEAN”, which will activate (deactivate) the function of cleaning.
- \* The cleaning function will close automatically within an hour.

## 21. Child-lock

- \* Press the “HEAT” and “MODE” buttons at the same time and hold for at least 3 seconds to activate or deactivate the child-lock function.
- \* When the child-lock function is activated, the remote control will indicate “”.

# Buttons Description

## 22. Anti-F (Only Type B)

- \* Anti-F function: When the unit is closed under the modes of cooling, dry or auto (cooling), it will continue to operate for about 3 minutes to dry the moisture on the evaporator, so as to prevent the accumulation of bacteria on the evaporator, which causes fungus and strange smell and is harmful to the health.
- \* When the unit is off, press the "MENU" button, then press  $\Delta$  (+),  $\nabla$  (-),  $\triangleleft$  (L/R SWING) and  $\triangleright$  (U/D SWING) to choose the "Anti-F" character, when the "Anti-F" character will blink, and press the "OK" button to highlight (not highlight) the "Anti-F" character, which will activate (deactivate) the Anti-F function.

## 23. I-FEEL (Only Type B)

- \* When the unit is on, press the "MENU" button, then press  $\Delta$  (+),  $\nabla$  (-),  $\triangleleft$  (L/R SWING) and  $\triangleright$  (U/D SWING) to choose the "I-FEEL" character, when the "I-FEEL" character will blink, and press the "OK" button to highlight (not highlight) the "I-FEEL" and "⌂" character, which will activate (deactivate) the I-FEEL function.

## 24. °C/°F

- \* The temperature is displayed by default in Celsius.
- \* Press the "COOL" and "HEAT" buttons at the same time above 3 seconds, you can set the "°C" or "°F".

**Note: Temperature display in Fahrenheit is not available for some models. When temperature is displayed in Fahrenheit on the remote controller, it might be in Celsius on the unit, the function and operation of which will not be affected.**

## 25. 8°C heating function

- \* 8°C heating function is only available for supported models.
- \* Only in the heating mode in the power-on state, press the "MODE" and "+" buttons at the same time above 3 seconds to turn on or off the 8°C heating function.
- \* After turning on the 8°C heating function:
  - a. Press the "HEAT" button, or switch to mode, or select the sleep function, all can exit 8°C heating function.
  - b. Press the "SPEED", "+", "-" button is all non-effective.
  - c. Fahrenheit/Celsius switching function is non-effective.
  - d. Turn off and on the unit again, 8°C heating function is still retained.
  - e. Press the "MENU" button, ELE.H function is not selectable.

# Buttons Description

## 26. Temperature setting function:

1. Only T121E has this function;
2. In the shutdown state, press the "Cool" key and the "Mode" key at the same time for 10 seconds or more, the maximum temperature setting value (32°C/90°F) will be displayed, and the "H" will flash, press the [+/-] key to adjust the range, and press the "Mode" key to confirm. The minimum temperature setting (16°C/60°F) is displayed, and the "L" flashes. Press the [+/-] key to adjust the minimum temperature range. Press "Mode" to confirm, then the setting is complete;
3. When setting the minimum temperature, long press the "Cool" key and "Mode" key for 10 seconds or more can switch to the maximum temperature;
4. You need to reset after replacing the battery.

## Usage for Mode

### ★ Auto operation mode

1. Press the "ON/OFF" button, the air-conditioner starts to operate.
2. Press the "MODE" button, select auto operation mode.
3. By pressing the "SPEED" button, you can select fan speed from Low, Mid, High, Auto.
4. Press the "ON/OFF" button again, the air-conditioner stops.

**Note: In the auto mode, the temperature settings is non-effective.**

### ★ Cool/Heat operation mode

1. Press the "ON/OFF" button, the air-conditioner starts to operate.
2. Press the "MODE" button, select cool or heat operation mode.
3. By pressing the "+" or "-" button, you can set temperature from 16°C (60°F) to 32°C (90°F), the display changes as you press the button.
4. By pressing the "SPEED" button, you can select fan speed from Low, Mid, High, Turbo, Auto.
5. Press the "ON/OFF" button again, the air-conditioner stops.

**Note: The cold wind type has no heating function.**

# Usage for Mode

## ★ Fan operation mode

1. Press the “ON/OFF” button, the air-conditioner starts to operate.
2. Press the “MODE” button, select fan operation mode.
3. By pressing the “SPEED” button, you can select fan speed from Low, Mid, High.
4. Press the “ON/OFF” button again, the air-conditioner stops.

**Note: In the fan mode, the temperature settings is non-effective.**


## ★ Dry operation mode

1. Press the “ON/OFF” button, the air-conditioner starts to operate.
2. Press the “MODE” button, select dry operation mode.
3. By pressing the “+” or “-” button, you can set temperature from 16°C (60°F) to 32°C (90°F), the display changes as you press the button.
4. Press the “ON/OFF” button again, the air-conditioner stops.

**Note: In the dry mode, the speed settings is non-effective.**



# Usage

## ★ Fix batteries

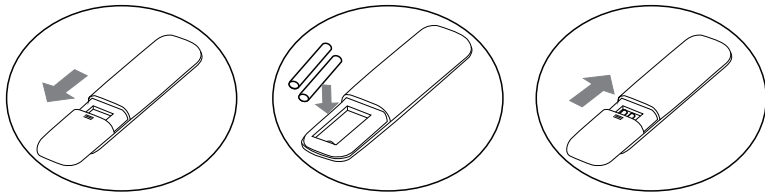

1. Slide to open the battery cover according to the direction indicated by the arrowhead.
2. Insert two brand new batteries (7#), and position the batteries to the right electric poles (+ & -).
3. Put back the battery cover.

## ΠΛΗΚΤΡΑ/ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

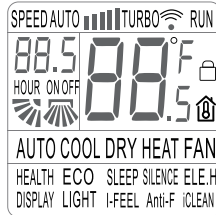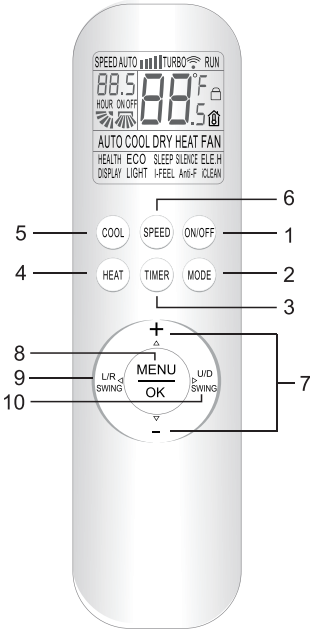

**Σημείωση:** Όταν θέτετε για πρώτη φορά το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία, εμφανίζονται στην οθόνη του όλες οι ενδείξεις. Μετά από λίγο θα εμφανίζονται μόνο οι ενδείξεις της εκάστοτε λειτουργίας που έχετε ρυθμίσει στο κλιματιστικό.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Ο πομπός του τηλεχειριστηρίου, που βρίσκεται στο μπροστινό του μέρος, πρέπει να είναι στραμμένο προς τον δεκτή της εσωτερικής μονάδας.
2. Η μέγιστη απόσταση αποδοχής εντολών της εσωτερικής μονάδας από το τηλεχειριστήριο είναι τα 8 μέτρα.
3. Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του πομπού του τηλεχειριστηρίου και του δεκτή της εσωτερικής μονάδας.
4. Μην πετάτε κάτω ή μακριά το τηλεχειριστήριο.
5. Μην αφήνετε κανένα υγρό να εισέρχεται μέσα στο τηλεχειριστήριο.
6. Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πρώτη φορά, εγκαταστήστε τις μπαταρίες και διασφαλιστεί πως οι πόλοι “+” & “-” είναι σωστά τοποθετημένοι.
7. Χρησιμοποιήστε δυο μπαταρίες AAA, μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
8. Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο στην απευθείας ακτινοβολία του ηλίου ή κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ κλπ.)
9. Αν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από αθώο για να αποφύγετε πιθανή διαρροή και καταστροφή του τηλεχειριστηρίου.

10. Όταν δεν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος μπιπ σε κάθε εντολή που δίνεται ή όταν το σχετικό εικονίδιο εντολής δεν εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο, τότε πρέπει να αλλάξετε μπαταρίες.

11. Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες θα πρέπει να είναι και οι δυο νέες. Μην τοποθετείτε παλιές με νέες μπαταρίες μαζί η μπαταρίες διαφορετικού τύπου. Μπορεί μα προκληθεί ζημιά στο τηλεχειριστήριο.

12. Οι παλιές μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται στα ειδικά σημεία συλλογής τους.

**Σημείωση:** Αυτό είναι ένα τηλεχειριστήριο, συμβατό με αρκετά κλιματιστικά. Για λειτουργίες όπου δεν είναι διαθέσιμες στο μοντέλο που έχετε επιλέξει, το συγκεκριμένο πλήκτρο δεν θα βρίσκεται σε ισχύ.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

### 1. ΠΛΗΚΤΡΟ ON/OFF

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό σας. Πατήστε το ξανά για να το απενεργοποιήσετε.

### 2. ΠΛΗΚΤΡΟ MODE

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ως εξής:

→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN →

AUTO: ΑΥΤΟΜΑΤΗ

COOL: ΨΥΞΗ

DRY: ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ

HEAT: ΘΕΡΜΑΝΣΗ

FAN: ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Πατώντας τα πλήκτρα “+” ή “-“ κατά τις λειτουργίες Ψύξης / Θέρμανσης μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος θερμοκρασίας από 16°C (60°F) ~ 32°C (90°F). Η ένδειξη αλλάζει κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο.

**Σημείωση:** Κατά τη λειτουργία AUTO, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμοκρασία.

**Σημείωση:** Κατά τη λειτουργία FAN, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμοκρασία.

**Σημείωση:** Κατά τη λειτουργία DRY, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

### 3. ΠΛΗΚΤΡΟ TIMER

- Πατήστε αυτό το πλήκτρο όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη OFF (TIMER OFF αυτόματος τερματισμός λειτουργίας βάσει προκαθορισμένης ώρας)
- Πατήστε αυτό το πλήκτρο όταν το κλιματιστικό βρίσκεται εκτός λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ON (TIMER ON αυτόματη εκκίνηση λειτουργίας βάσει προκαθορισμένης ώρας)
- Πατήστε αυτό το πλήκτρο μία φορά και η ένδειξη “ON/(OFF)” θα αναβοσβήσει. Πατήστε τα πλήκτρα “+” ή “-“ για να ρυθμίσετε σε πόσες ώρες το κλιματιστικό θα ξεκινήσει ή θα σταματήσει αυτόματα τη λειτουργία του. Η ρύθμιση θα γίνεται ανά

μισή ώρα για εύρος από μισή ώρα έως 24 ώρες.

- Πατήστε ξανά αυτό το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. Η ένδειξη “ON/(OFF)” σταματά να αναβοσβήνει.
- Εάν το πλήκτρο δεν πατηθεί εντός 10 δευτερολέπτων αφού η ένδειξη “ON/(OFF)” αρχίσει να αναβοσβήνει, η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη διακόπτεται.
- Αν έχει επιβεβαιωθεί ρύθμιση χρονοδιακόπτη, πατώντας ξανά αυτό το πλήκτρο την ακυρώνετε.

#### 4. ΠΛΗΚΤΡΟ HEAT

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε το κλιματιστικό στη λειτουργία της θέρμανσης.

#### 5. ΠΛΗΚΤΡΟ COOL

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε το κλιματιστικό στη λειτουργία της Ψύξης.

#### 6. ΠΛΗΚΤΡΟ SPEED

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα ως εξής:



Low/Χαμηλή - Mid/Μεσαία - High/Υψηλή - Turbo/Super Υψηλή - Auto/Αυτόματη

**Σημείωση:** Η ταχύτητα ανεμιστήρα AUTO δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία ανεμιστήρα FAN.

#### 7. ΠΛΗΚΤΡΑ “+” ή “-“

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο “+”, η ρύθμιση θερμοκρασίας θα αυξάνεται κατά 1°C και κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο “-” η ρύθμιση θερμοκρασίας θα μειώνεται κατά 1°C.

Το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας είναι από 16°C (60°F) ~ 32°C (90°F)

**Σημείωση:** Στις λειτουργίες AUTO και FAN δεν μπορεί να ρυθμιστεί η θερμοκρασία.

#### 8. ΠΛΗΚΤΡΟ MENU/OK

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ECO, HEALTH, SLEEP. Με τα πλήκτρα Δ, ∇, ◀, ▶ επιλέξτε την λειτουργία που σας εξυπηρετεί. Για να επιβεβαιώσετε την εντολή πατήστε το πλήκτρο OK.

**Σημείωση:** Μέσω του πλήκτρου MENU, πατώντας τα πλήκτρα Δ, ∇, ◀, ▶ θα βλέπετε στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου να αναβοσβήνει και η εκάστοτε λειτουργία όπου μπορείτε να επιλέξετε.

#### 9. ΠΛΗΚΤΡΟ L/R SWING

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την κίνηση των κάθετων περσίδων (αριστερά / δεξιά). Πατήστε το ξανά για να σταθεροποιήσετε την περσίδα στην ιδανική θέση.

#### 10. ΠΛΗΚΤΡΟ U/D SWING

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την κίνηση της οριζόντιας περσίδας (πάνω/κάτω). Πατήστε το ξανά για να σταθεροποιήσετε την περσίδα στην ιδανική

θέση.

**Σημείωση:** όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε αυτό το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα. Με αυτό τον τρόπο ενεργοποιείται η συνεχής ταλάντωση της περσίδας. Πατώντας το ξανά σταθεροποιείτε την περσίδα στην ιδανική θέση.

### 11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ HEALTH

Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια τα πλήκτρα  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$ ,  $\triangleright$  για να επιλέξετε την ένδειξη HEALTH που αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Πατήστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία του Ιονιστή HEALTH.

### 12. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ECO

- Κατά τη λειτουργία Ψύξης, το κλιματιστικό έχει τη δυνατότητα να μπει σε κατάσταση ECO οικονομικής λειτουργίας / εξοικονόμησης ενέργειας όπου αυτόματα ρυθμίζει την ιδανική θερμοκρασία σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη συναφή κατανάλωση ρεύματος. Το κλιματιστικό λειτουργεί έως και 8 ώρες σε κατάσταση ECO. Μετά το πέρας των 8 ωρών η λειτουργία ECO απενεργοποιείται αυτόματα.
- Η λειτουργία ECO ακυρώνεται όταν αλλάξετε την λειτουργία του κλιματιστικού ή απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

Κατά τη λειτουργία Ψύξης, πατήστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$ ,  $\triangleright$  για να επιλέξετε την ένδειξη ECO που αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ECO.

**Σημείωση:** Η κατανάλωση ρεύματος επηρεάζεται από την πραγματική θερμοκρασία (όχι τη ρυθμισμένη) και τη δομή του σπιτιού. Όταν η πραγματική θερμοκρασία είναι υψηλή ή το σπίτι είναι πολύ μεγάλο και με μεγάλες απώλειες χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ECO με προσοχή.

### 13. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ SLEEP

- Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$ ,  $\triangleright$  για να επιλέξετε την ένδειξη SLEEP που αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ύπνου.
- Μετά από 10 ώρες συνεχούς λειτουργίας σε κατάσταση SLEEP, το κλιματιστικό σταματά τη λειτουργία Ύπνου και επανέρχεται στην αρχική λειτουργία.

**Σημείωση:** Η λειτουργία Ύπνου δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τις λειτουργίες FAN και AUTO. Κατά τη λειτουργία Ύπνου, δεν υπάρχουν οι ενδείξεις λειτουργίας επάνω στο κλιματιστικό.

### 14. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SILENCE

Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πατήστε  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$ ,  $\triangleright$  για να επιλέξετε την ένδειξη SILENCE που αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία SILENCE.

### 15. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ELE-H (Δεν είναι διαθέσιμη αυτή η λειτουργία)

Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο MENU και στη συ-

νέχεια πατήστε  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$ ,  $\triangleright$  για να επιλέξετε την ένδειξη ELE-H που αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την βοηθητική λειτουργία θέρμανσης.

Το κλιματιστικό θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία βοηθητικής θέρμανσης σύμφωνα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έτσι ώστε να επιταχύνει την θέρμανση.

## 16. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DISPLAY

Πατήστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πατήστε  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$ ,  $\triangleright$  για να επιλέξετε την ένδειξη DISPLAY που αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας που υπάρχουν στην εσωτερική μονάδα. Αυτή η λειτουργία βοηθάει κατά τη διάρκεια της νύχτας.

## 17. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LIGHT (Δεν είναι διαθέσιμη αυτή η λειτουργία)

- Το κλιματιστικό θα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα τις φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας επάνω στην εσωτερική μονάδα ανάλογα με το φωτισμό του δωματίου.
- Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο MODE και στη συνέχεια πατήστε  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$ ,  $\triangleright$  για να επιλέξετε την ένδειξη LIGHT που αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ευαισθησία φωτεινότητας.

## 18. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-FEEL

- Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία Ψύξης, πατήστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πατήστε  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$ ,  $\triangleright$  για να επιλέξετε την ένδειξη I-FEEL που αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το επιθυμητό επίπεδο αέρα.
- Όταν η λειτουργία I-FEEL είναι ενεργοποιημένη, η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι ρυθμισμένη στο αυτόματο και ακυρώνεται η λειτουργία ταλάντωσης της περσίδας. Κατά τη λειτουργία I-FEEL, εκείνες οι λειτουργίες που απενεργοποιούν το κλιματιστικό, αλλάζουν λειτουργία και ενεργοποιούν την λειτουργία SLEEP, την ταχύτητα του ανεμιστήρα και την ταλάντευση της περσίδας SWING, απενεργοποιούν αυτόματα τη λειτουργία I-FEEL και επαναφέρουν το κλιματιστικό στην αρχική του λειτουργία.

## 19. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ANTI-F (Αυτοκαθαρισμός)


- Όταν η μονάδα είναι κλειστή υπό τις λειτουργίες ψύξης, αφύγρανσης ή αυτόματης λειτουργίας (ψύξης), θα συνεχίσει να λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά για να στεγνώσει η υγρασία από το εσωτερικό στοιχείο, ώστε να αποτραπεί η συσσώρευση βακτηρίων στο εσωτερικό στοιχείο, που προκαλεί μύκητες και περιέργη μυρωδιά και είναι επιβλαβής για την υγεία.
- Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο MENU και πιέστε  $\Delta(+)$ ,  $\nabla(-)$ ,  $\triangleleft$  και  $\triangleright$ . Επιλέξτε την λειτουργία "Anti-F" που θα αναβοσβήσει πατώντας το πλήκτρο OK όπου θα ενεργοποιήσει ή απενεργοποιήσει τη λειτουργία "Anti-F".

## 20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ICLEAN (Αποστείρωσης 56°C)

- Το κλιματιστικό θα καθαρίσει αυτόματα τη σκόνη από το εσωτερικό στοιχείο και θα το στεγνώσει από την υγρασία.

- Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται εκτός λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πατήστε  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$ ,  $\triangleright$  για να επιλέξετε την ένδειξη ICLEAN που αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αποστείρωσης.
- Η λειτουργία αποστείρωσης σταματά αυτόματα μετά από 30 λεπτά.

## 21. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CHILD-LOCK

- Πατήστε τα πλήκτρα HEAT και MODE ταυτόχρονα για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλειδώμα του τηλεχειριστηρίου.
- Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος του τηλεχειριστηρίου, στην οθόνη του θα εμφανίζεται η ένδειξη  .

## 22. 8°C Λειτουργία θέρμανσης

Μόνο στη λειτουργία θέρμανσης στην κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα MODE και “+” πάνω από 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης 8°C.

Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας θέρμανσης 8°C:

- α) Πατήστε το πλήκτρο HEAT ή επιλέξτε το MODE ή επιλέξτε τη λειτουργία SLEEP, τα παραπάνω μπορούν να βγουν από τη λειτουργία θέρμανσης 8°C
- β) Πατήστε το πλήκτρο SPEED, “+”, “-” τα παραπάνω δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα
- γ) Η λειτουργία Fahrenheit/Celcius δεν είναι αποτελεσματική.
- δ) Απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας ξανά τη μονάδα, η λειτουργία θέρμανσης 8°C παραμένει.
- ε) Πατήστε το πλήκτρο MENU, η λειτουργία ELE.H δεν είναι επιλέξιμη.

## 23. Λειτουργία Hotel Menu (Ρύθμιση ορίων θερμοκρασίας)

Αυτή η λειτουργία ρυθμίζεται με επιτυχία σε οποιαδήποτε κατάσταση (Θέρμανση/Ψύξη/Αφύγρανση/ Auto / Ανεμιστήρας). Οι υπόλοιπες λειτουργίες παραμένουν έγκυρες.

- Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα “ COOL ” και “MODE” για πάνω από 10 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Αυτή τη στιγμή, η οθόνη εμφανίζει τη μέγιστη θερμοκρασία (αρχικά 32°C) και ο χαρακτήρας “H” αναβοσβήνει κάθε 0,5 δευτερόλεπτα.
- Πατήστε τα πλήκτρα “ + ” και “ - ” για να αλλάξετε το εύρος ελάχιστης θερμοκρασίας όπως θέλετε (Για παράδειγμα πατήστε τα συγκεκριμένα πλήκτρα για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους 25°C) και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο “Mode” για επιβεβαίωση.
- Μετά την επιβεβαίωση, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ελάχιστη θερμοκρασία (αρχικά 16°C) . Η ένδειξη “H” θα σβήσει και θα εμφανιστεί η ένδειξη “L”. Η ένδειξη “L” θα αναβοσβήνει κάθε 0,5 δευτερόλεπτα.
- Πατήστε τα πλήκτρα “ + ” και “ - ” για να αλλάξετε το εύρος θερμοκρασίας όπως θέλετε ( Για παράδειγμα πατήστε τα πλήκτρα “ + ” και “ - ” για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους 20°C. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο “Mode” για επιβεβαίωση. Η ρύθμιση θερμοκρασίας έχει ολοκληρωθεί.
- Κατά τη ρύθμιση της ελάχιστης θερμοκρασίας, μπορείτε να πατήσετε ταυτόχρονα τα

πλήκτρα “ COOL” και “MODE” για πάνω από 10 δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε τη ρύθμιση της μέγιστης θερμοκρασίας.

### **Προσοχή:**

α. Το εύρος ρύθμισης είναι 16-32°C και η ελάχιστη θερμοκρασία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από τη μέγιστη θερμοκρασία. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη θερμοκρασία.

β. Μετά την επιτυχή ρύθμιση της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας, εάν η θερμοκρασία ρύθμισης πριν από την είσοδο στη λειτουργία είναι υψηλότερη από τη μέγιστη οριακή θερμοκρασία (ή μικρότερη από την ελάχιστη οριακή θερμοκρασία), η θερμοκρασία ρύθμισης θα εκτελεστεί ως η μέγιστη (ή ελάχιστη) οριακή θερμοκρασία. Διαφορετικά, διατηρήστε την προηγούμενη θερμοκρασία ρύθμισης.

γ. Αφού ρυθμιστεί επιτυχώς η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία, μπορείτε να την επαναφέρετε γρήγορα αφαιρώντας και τοποθετώντας την μπαταρία.

δ. Κατά τη διαδικασία ρύθμισης μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας, το πάτημα του πλήκτρου που δεν σχετίζεται με τη λειτουργία δεν θεωρείται έγκυρο.

Λειτουργίες Χρήσης

### **Αυτόματη Λειτουργία (Auto)**

1. Πατήστε το πλήκτρο «ON/OFF», το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί.
2. Πατήστε το πλήκτρο «MODE», επιλέξτε την αυτόματη λειτουργία.
3. Πατώντας το πλήκτρο «SPEED», μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα από Χαμηλή, Μέση, Υψηλή, Αυτόματη.
4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο «ON/OFF», το κλιματιστικό σταματά.

**Σημείωση:** Στην αυτόματη λειτουργία, η ρύθμιση θερμοκρασίας δεν είναι δυνατή.

### **Λειτουργία Cool/Heat (Ψύξης/Θέρμανσης)**

1. Πατήστε το πλήκτρο «ON/OFF», το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί.
2. Πατήστε το πλήκτρο «MODE», επιλέξτε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης.
3. Πατώντας το πλήκτρο «+» ή «-», μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από 16°C (60°F) έως 32°C (90°F), η οθόνη αλλάζει καθώς πατάτε το πλήκτρο.
4. Πατώντας το πλήκτρο «SPEED», μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα από Χαμηλή, Μέση, Υψηλή, Turbo, Αυτόματη.
5. Πατήστε ξανά το πλήκτρο «ON/OFF», το κλιματιστικό σταματά.

**Σημείωση:** Ο τύπος ψυχρού ανέμου δεν είναι διαθέσιμος στη λειτουργία θέρμανσης.

### **Λειτουργία Ανεμιστήρα (Fan)**

1. Πατήστε το πλήκτρο «ON/OFF», το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί.
2. Πατήστε το πλήκτρο «MODE», επιλέξτε λειτουργία ανεμιστήρα.
3. Πατώντας το πλήκτρο «SPEED», μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα από Χαμηλή, Μέση, Υψηλή.
4. Πατήστε το πλήκτρο «ON/OFF» ξανά, το κλιματιστικό σταματά.


**Σημείωση:** Στη λειτουργία ανεμιστήρα, οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας δεν είναι διαθέσιμες.

### Λειτουργία Dry(Αφύγρανσης)

1. Πατήστε το πλήκτρο «ON/OFF», το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί.
2. Πατήστε το πλήκτρο «MODE», επιλέξτε τη λειτουργία αφύγρανσης Dry.
3. Πατώντας το πλήκτρο «+» ή «-», μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από 16°C (60°F) σε 32°C (90°F), η οθόνη αλλάζει καθώς πατάτε το πλήκτρο.
4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο «ON/OFF», το κλιματιστικό σταματά.

**Σημείωση:** Στην λειτουργία αφύγρανσης, οι ρυθμίσεις ταχύτητας (SPEED) δεν είναι δυνατές.

### Εισαγωγή Μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

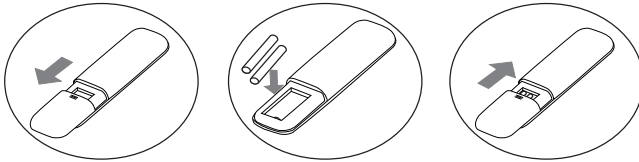

1. Σύρτε προς τα κάτω το κάλυμμα για να ανοίξει σύμφωνα με την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος της πρώτης εικόνας.
2. Εισάγετε δύο καινούριες μπαταρίες (7#). Βεβαιωθείτε πως τις έχετε τοποθετήσει στους σωστούς πόλους (+&-).
3. Σύρτε προς τα πάνω το κάλυμμα για να κλείσει σύμφωνα με την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος της τρίτης εικόνας.



# NOBU

**Wall Mounted Air-Conditioning Unit**  
**Επιτοίχια Μονάδα Κλιματισμού**

V:1.0.042026

